


クリアプロ® Neo

設置方法

※設置時には、軍手・バール・木製ハンマーをご用意ください。

セット内容

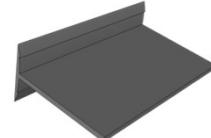


クリアプロNeo × 20個




クサビ × 4個

① 騒音が発生する区間の蓋を1枚外す

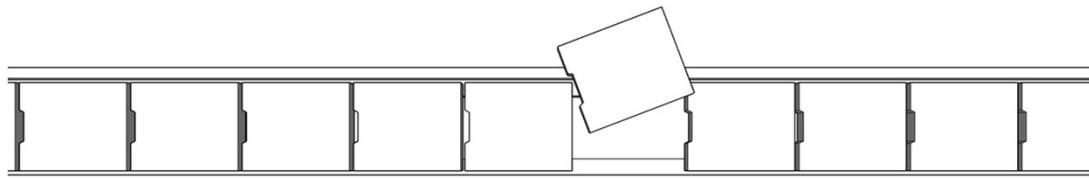


② 蓋を外した箇所の蓋掛け部を清掃する (ブラシ等で砂埃やゴミを除去)

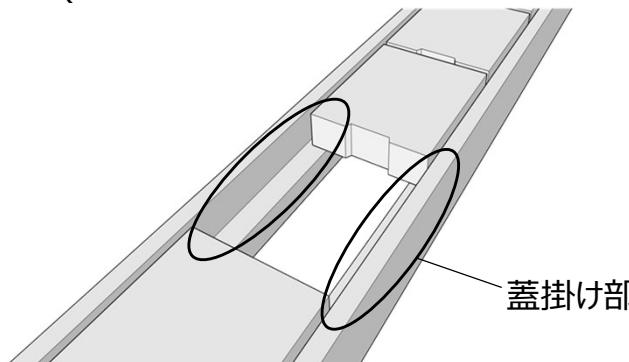


蓋掛け部


③ 蓋の側面側から、クリアプロNeoを差し込む

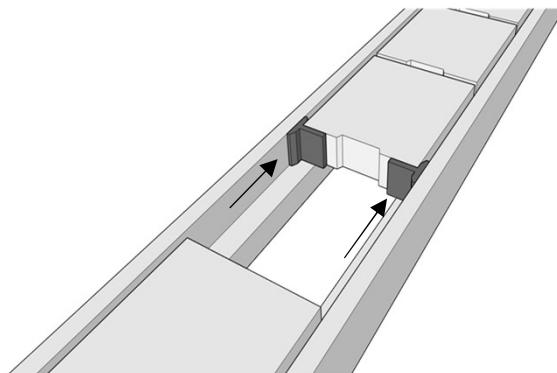


④ クリアプロNeoを挟むように、隣の蓋を押し込む

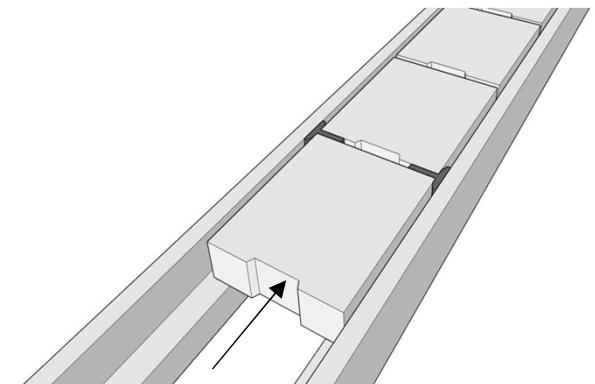



⑤ ②～④を繰り返し、クリアプロNeoを設置し終えたら、 外した蓋を空いた箇所に戻す

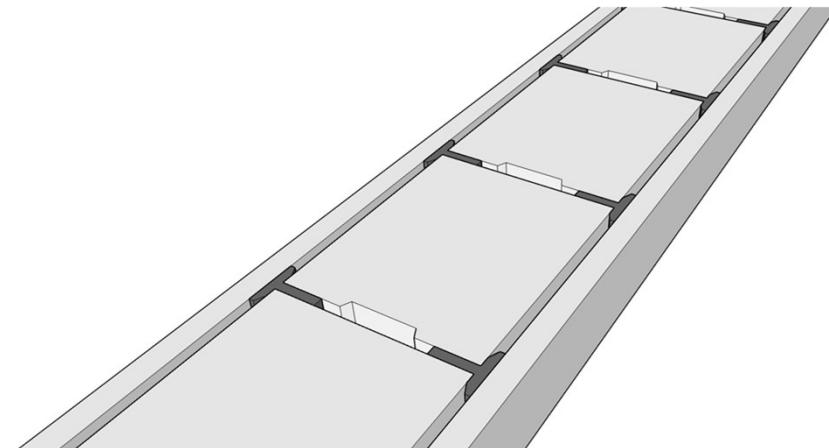

⑥ 設置した区間の蓋をバールで強く押し、隙間があればクサビを打ち込む

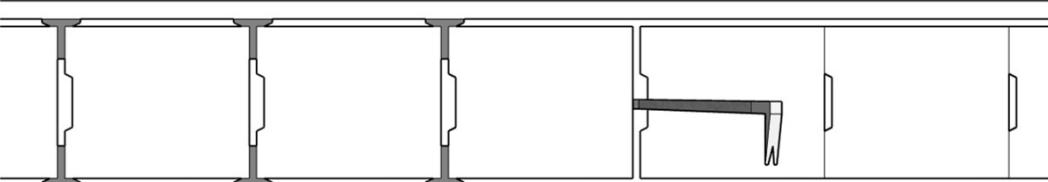

クサビは木製ハンマーで打ち込みます。
打ち込み終えたら蓋の高さに合わせ、クサビを折ります。

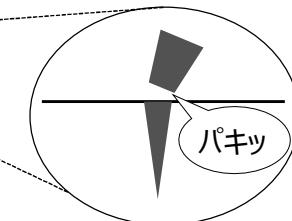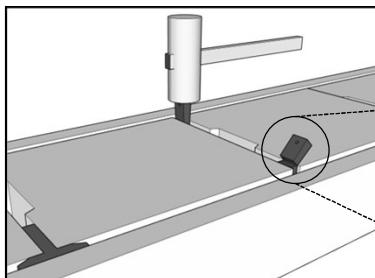

※隙間が生じない場合、
クサビは不要です。